SAMSUNG

Οδηγίες Χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

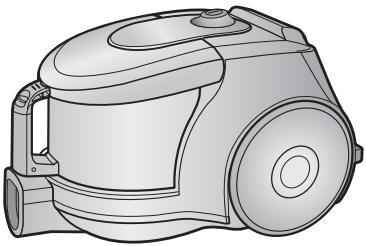

❊ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
❊ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής παροχής που χρησιμοποιείτε είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το χαλί ή το δάπεδο είναι βρεγμένο.
   Μην τη χρησιμοποιείτε για να απορροφήσετε νερό.

3. Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική σκούπα ως παιχνίδι. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση οποιαδήποτε στιγμή. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της όπως αυτή περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης. Αδειάστε το δοχείο σκόνης πριν γεμίσει, προκειμένου να διατηρηθεί η καλή απόδοση.

5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπίρτα, στάχτες που ακόμα δεν έχουν σβήσει πλήρως ή αποτσίγαρα. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από σόμπες και άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

6. Μην μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με τη σκούπα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μέρη της σκούπας. Μην στέκεστε πάνω στη διάταξη εύκαμπτου σωλήνα. Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα. Μην φράζετε την αναρρόφηση ή τη θυρίδα εξαγωγής.

7. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το κουμπί στο σώμα της συσκευής, πριν τη βγάλετε από την πρίζα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν αλλάξετε τη σακούλα σκόνης ή το δοχείο σκόνης. Για να αποφύγετε πρόκληση βλάβης, αφαιρείτε το φις πιάνοντας το ίδιο τα φις και όχι τραβώντας το καλώδιο.

8. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από νεαρά άτομα ή άτομα με κινητικές δυσκολίες χωρίς επίβλεψη, εκτός και αν επιτηρούνται επαρκώς από ένα υπεύθυνο άτομο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής.
   Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

9. Το φις πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα, πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.

10. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης.

11. Αν η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την και συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

12. Εάν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπό του, ή από ειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

13. Μην μετακινείτε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από τον εύκαμπτο σωλήνα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή που βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.

1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

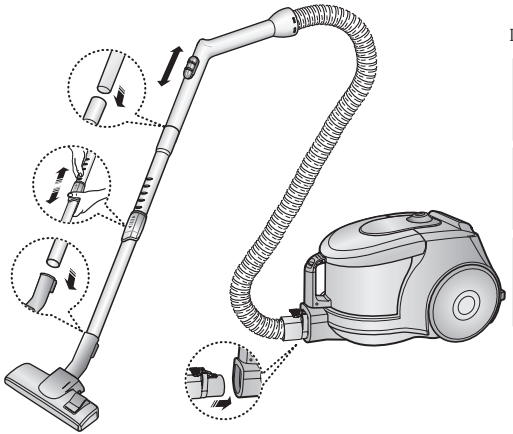

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



▶Τα εξαρτήματα διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

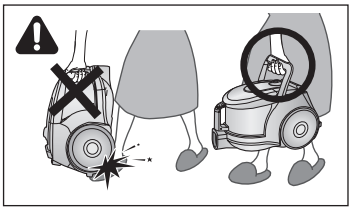

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε, μην πιέζετε το κουμπί της λαβής του δοχείου σκόνης όταν μετακινείτε τη συσκευή.

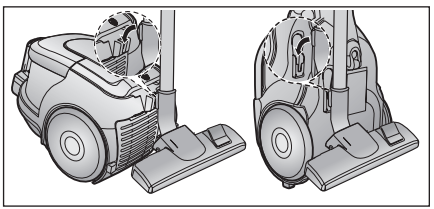

Για την αποθήκευση, στερεώστε το ακροφύσιο δαπέδου στη σκούπα.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

2-1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

1) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

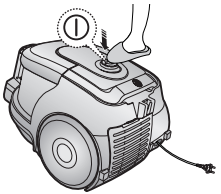

2) ΤΥΠΟΣ ON/OFF

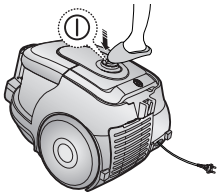

2-2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

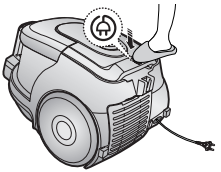



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις όχι το καλώδιο.

2-3 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

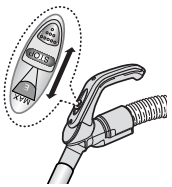

1) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΟΝΟ(Προαιρετικός)

• ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP
Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται (μπαίνει σε κατάσταση αναμονής)

• ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ MAX
Η δυνατότητα αναρρόφησης αυξάνει σταδιακά και φτάνει στο μέγιστο.

2) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΤΥΠΟΣ ON/OFF

- ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

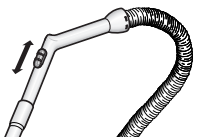

Προκειμένου να μειώσετε την ένταση της αναρρόφησης για να καθαρίσετε ταπετσαρίες, μικρά χαλιά και άλλα λεπτά υφάσματα, τραβήξτε το άνοιγμα εξαερισμού μέχρι να ανοίξει η οπή.

- ΣΩΜΑ
(ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ)

MIN = Για ευπαθείς επιφάνειες, π.χ. διχτυωτές κουρτίνες.
MAX = Για σκληρά δάπεδα και πολύ λερωμένα χαλιά.

2-4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

► Τα εξαρτήματα διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

ΣΩΛΗΝΑΣ

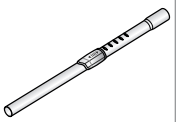



Ρυθμίστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας μπρος τα εμπρός ή προς τα πίσω το κουμπί ρύθμισης μήκους που βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα.



Για να ελέγξτε για τυχόν εμπόδια, χωρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε τον προκειμένου να κοντύνει. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε με ευκολία τυχόν απορρίμματα που έχουν φράξει το σωλήνα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ



Η βούρτσα σκόνης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επίπλων, ραφιών, βιβλίων, κ.λ.π.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ



Το εξάρτημα για γωνίες χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό καλοριφέρ, χαραμάδων, γωνιών και ανάμεσα στα μαξιλάρια.



Για καλύτερη απόδοση καθαρίστε το ακροφύσιο δαπέδου με το εξάρτημα για γωνίες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

► Καθαρισμός χαλιών

► Καθαρισμός δαπέδου



Ρυθμίστε το μοχλό εισόδου ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.



Αφαιρέστε πλήρως τις ακαθαρσίες σε περίπτωση φραγής της εισόδου.

3 ΆΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1

Μόλις η σκόνη φτάσει στην ένδειξη γεμάτο, ή αν η αναρρόφηση μειωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, αδειάστε το δοχείο σκόνης.

2

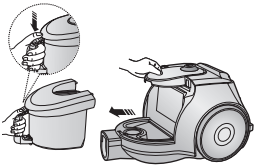

Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης πιέζοντας το κουμπί.

3

Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου σκόνης.

4

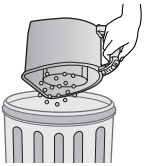

Αδειάστε τη σκόνη του δοχείου στον κάδο απορριμμάτων.

5

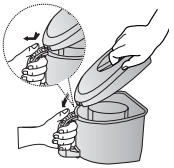

Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης.

6

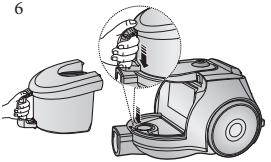

Πριν από τη χρήση, σπρώξτε το δοχείο σκόνης στο κυρίως σώμα της ηλεκτρικής σκούπας μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

- Αδειάστε το δοχείο σκόνης σε μια πλαστική σακούλα (συνιστάται σε ανθρώπους που υποφέρουν από αλλεργίες/άσθμα)

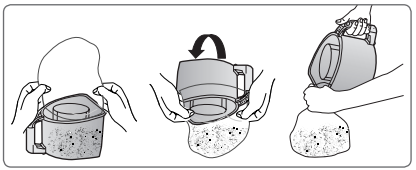



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορείτε να ξεβγάλετε το δοχείο σκόνης με κρύο νερό

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

4-1. ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΚΟΝΗΣANSAMBLUL PENTRU PRAF

- Αν η αναρρόφηση μειωθεί αισθητά, ελέγξτε την υποδοχή σκόνης όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

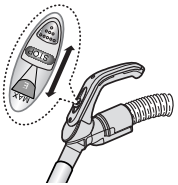

ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ρυθμίστε την ένταση της ηλεκτρικής σκούπας στο MAX

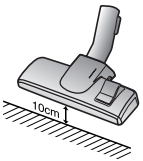

Αν η αναρρόφηση μειωθεί αισθητά με την είσοδο να κινείται 10cm πάνω από επίπεδο δάπεδο, καθαρίστε την.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η αναρρόφηση μειώνεται αισθητά και αδιάκοπα. αδειάστε την υποδοχή σκόνης(4-2) όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

4-2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

1

Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και την υποδοχή σκόνης όπως φαίνεται στην εικόνα.

2

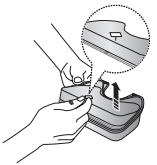

Αφαιρέστε το σφουγγάρι από την υποδοχή σκόνης

3



Πλύνετε το σφουγγάρι και το φίλτρο της υποδοχής σκόνης με νερό.

4

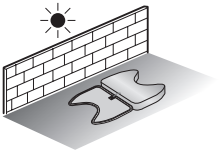

Αφήστε το σφουγγάρι και την υποδοχή σκόνης να στεγνώσουν σε σκιερό μέρος για περισσότερο από 12 ώρες.

5

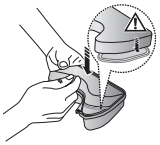

Τοποθετήστε το σφουγγάρι στην υποδοχή σκόνης.

6

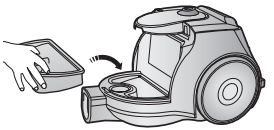

Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη υποδοχή στο κυρίως σώμα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει στεγνώσει εντελώς πριν να το τοποθετήσετε πίσω στην ηλεκτρική σκούπα. Αφήστε το να στεγνώσει για 12 ώρες.

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΕΡ

Αφαιρέστε τόσο το δοχείο σκόνης όσο και την υποδοχή σκόνης.

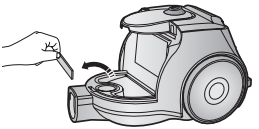

Αφαιρέστε το φίλτρο προστασία μοτέρ από την ηλεκτρική σκούπα. Τινάξτε και χτυπήστε το ελαφρά για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

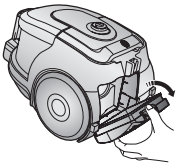

Πιέστε το σταθερό πλαίσιο στο πίσω μέρος του κυρίως σώματος προκειμένου να το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ-ΜΙΚΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ

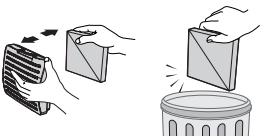

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το φραγμένο φίλτρο εξόδου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

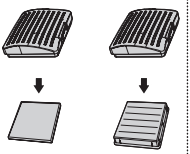

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φίλτρα αντικατάστασης μπορείτε να προμηθευτείτε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Samsung.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Το μοτέρ δεν λειτουργεί.	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Θερμική διακοπή.	Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ένταση της αναρρόφησης μειώνεται βαθμιαία.	Το ακροφύσιο, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή ο σωλήνας έχουν φράξει.	Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια και αφαιρέστε τα
Το καλώδιο δεν επανέρχεται πλήρως.	Ελέγξτε μήπως το καλώδιο είναι στρεβλωμένο ή τυλιγμένο ανομοιόμορφα.	Σύρετε προς τα έξω το καλώδιο 2 με 3m και πιέστε το πλήκτρο αυτόματης επαναφοράς καλωδίου.
Η σκούπα δεν μαζεύει τη σκόνη.	Υπάρχει ρωγμή ή τρύπα στο εύκαμπτο σωλήνα.	Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και αντικαταστήστε τον, αν χρειάζεται.
Χαμηλή ή φθίνουσα ένταση αναρρόφησης	Το φίλτρο έχει γεμίσει σκόνη.	Παρακαλούμε, ελέγξτε το φίλτρο και αν χρειάζεται καθαρίστε το όπως υποδεικνύεται στις εικόνες.

Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

DJ68-00387X REV(0.0)